



Aspirator

manual de utilizare

- * Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile.
- * A se utiliza numai în interior.

ROMANIAN

imagine the possibilities

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un
produs Samsung.

SAMSUNG

informații pentru siguranță

INFORMAȚII PENTRU SIGURANȚĂ



- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru a-l putea consulta ulterior.



- Deoarece aceste instrucțiuni de utilizare acoperă diverse modele, caracteristicile aspiratorului dvs, pot diferi puțin față de cele descrise în acest manual.

SIMBOLURI DE PRECAUȚIE/ATENȚIONARE UTILIZATE

	Indică existența unui pericol de moarte sau de rănire gravă.
	Indică existența unui risc de vătămare corporală sau de pagube materiale.

ALTE SIMBOLURI UTILIZATE

	Reprezintă ceva ce NU trebuie să faceți.
	Reprezintă ceva ce trebuie să faceți.
	Indică faptul că trebuie să scoateți aparatul din priză.

informații pentru siguranță

MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUȚIE

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este aceeași cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice aflată în partea de jos a aspiratorului.
2. **ATENȚIE** : Nu folosiți aspiratorul dacă covorul sau podeaua este udă.
Nu folosiți acest produs pentru aspirarea apei.
3. Este necesară supravegherea atentă în cazul în care aparatul este folosit de către copii sau în apropierea acestora. Nu lăsați aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Nu lăsați niciodată aspiratorul să funcționeze fără supraveghere. Folosiți aspiratorul numai în scopurile desemnate, descrise în aceste instrucțiuni.
4. Nu folosiți aspiratorul fără un recipient pentru praf. Goliți recipientul pentru praf înainte să fie plin, pentru rezultate optime.
5. Comutați pe poziția Stop (sau Min) înainte de a introduce ștecărul în priză.
6. Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira chibrituri, tăciuni aprinși sau chiștoace de țigări. Țineți aspiratorul departe de aragaz sau de alte surse de căldură. Căldura poate deforma și decolora părțile din material plastic ale aparatului.
7. Evitați să aspirați cu aspiratorul obiecte grele, ascuțite, deoarece acestea îi pot deteriora piesele. Nu stați cu picioarele pe furtun. Nu puneți greutatea pe furtun. Nu obstrucționați orificiile de aspirare sau de evacuare.
8. Opriți aspiratorul de la butonul aflat pe carcasă, înainte de a-l scoate din priză. Scoateți aparatul din priză înainte de a schimba sacul sau recipientul pentru praf. Pentru a evita defecțiunile, scoateți aparatul din priză ținând de ștecăr, nu trăgând de cablu.
9. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de copii sau persoane cu infirmități, fără supraveghere; aparatul poate fi folosit de astfel de persoane numai sub supravegherea unei persoane responsabile, pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestuia. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
10. Ștecărul trebuie scos din priză înainte de operațiunile de curățare sau de întreținere a aparatului.
11. Nu se recomandă folosirea unui prelungitor.
12. Dacă aspiratorul nu funcționează corect, opriți alimentarea cu curent și consultați un agent de service autorizat.
13. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.
14. Nu transportați aspiratorul ținându-l de furtun. Folosiți mânerul cu care este prevăzut aspiratorul.

cuprins

MONTAREA ASPIRATORULUI

05

05 Montarea aspiratorului

UTILIZAREA ASPIRATORULUI

06

06 Comutator pornit/oprit

06 Cablu alimentare

07 Control putere

INSTRUMENTELE DE ÎNTREȚINERE ȘI FILTRUL

08

08 Utilizarea accesoriilor

09 Instrumente pentru întreținerea podelei

10 Golirea recipientului pentru praf

11 Când trebuie să curățați

12 Curățarea ansamblului pentru praf


13 Curățarea filtrului de protecție a motorului

13 Curățarea filtrului de evacuare


DEPANARE

14


montarea aspiratorului

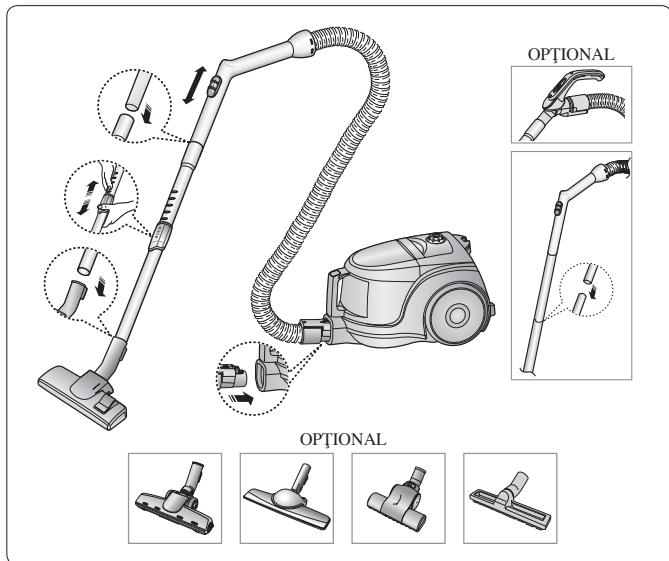

- În timp ce transportați aparatul, nu apăsați butonul recipientului pentru praf, care se află pe mâner.

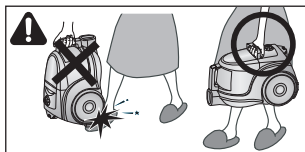


- Pentru depozitare, folosiți accesoriul pentru podea drept sprijin.

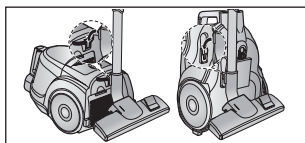


utilizarea aspiratorului

COMUTATOR PORNIT/OPRIT

1) MODELUL CU COMANDĂ PE
CORPUL ASPIRATORULUI

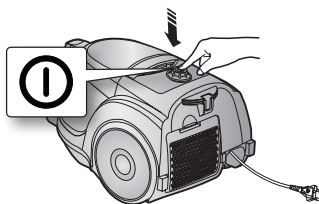


2) TIPUL PORNIT / OPRIT

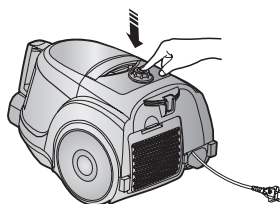


PRECAUȚII

• Când scoateți ștecărul din priză, țineți de ștecăr, nu de cablu.




CABLU DE ALIMENTARE

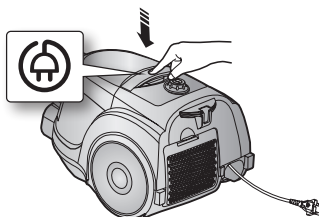

CONTROL PUTERE


1) NUMAI LA TIPUL CU CONTROL PRIN GLISARE (Opțional)

- GLISAȚI PE POZIȚIA OPRIT
Aspiratorul se oprește (modul standby)
- GLISAȚI ÎNSPRE ÎNAINTE, PE MAX.
Capacitatea de aspirare crește ușor până la maxim.

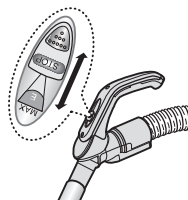

- FURTUN

Pentru a reduce puterea de aspirare în cazul curățării jaluzelelor, carpetelor mici și altor țesături ușoare, trageți pârghia pentru aer până când orificiul este deschis.

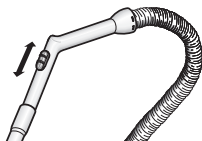

- CORP

(NUMAI TIPUL CU COMANDĂ PE CORPUL ASPIRATORULUI)

MIN = pentru suprafețe delicate, de exemplu perdele din tul.

MAX = pentru suprafețe dure și covoare foarte murdare.




instrumentele de întreținere și filtrul


UTILIZAREA ACCESORIILOR

PIPE (OPȚIONAL)

- Reglați lungimea tubului telescopic glisând înainte și înapoi butonul de control al lungimii, care se află în centrul tubului telescopic.

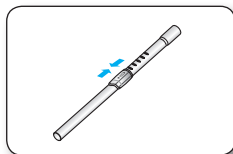


- Pentru a verifica eventuala existență a unei obstrucționări, detașați tubul telescopic și scurtați-l. În acest fel, veți putea scoate mai ușor resturile care blochează tubul.

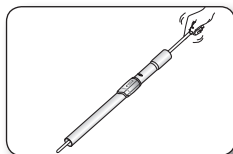


ACCESSORY (OPȚIONAL)

- Peria de praf se folosește pentru mobilă, rafturi, cărți etc.

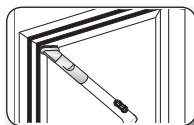


- Accesorul pentru spații înguste se folosește pentru radiatoare, locuri strâmte, colțuri, între perne.

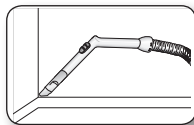


INSTRUMENTELE DE ÎNTREȚINERE A PODELEI

2-STEP BRUSH (OPȚIONAL)

- Reglați pârghia de admisie în funcție de suprafața podelei.

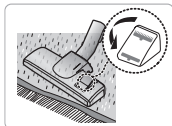


Curățarea covoarelor

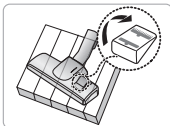

Curățarea podelei

- În cazul blocării orificiului de admisie, îndepărtați complet resturile.



PET BRUSH (OPȚIONAL)

Pentru o mai bună aspirare a părului de animale și a scamei de pe covoare. Aspirarea frecventă a părului sau firelor de blană ale animalelor de casă poate conduce la o reducere a rotației, din cauza firelor încurcate în jurul tamburului. În acest caz, curățați cu grijă tamburul.



BLANKET BRUSH (OPȚIONAL)


Pentru a vă putea folosi de perie într-un mod cât mai util nu uitați să trageți pedica turbine. Pentru curățarea părului de animale, a firelor de pe tapiserie și a lenjeriei de pat.




În cazul blocării orificiului de admisie, îndepărtați complet resturile.



Pentru a îndepărta resturile trebuie să deblocați orificiul de admisie.




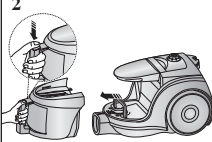



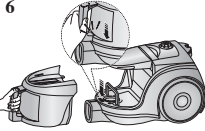
Pentru reasamblare așezați capacul în fața corpului principal și închideți. După închidere asigurați-vă că este blocat.




Folosiți doar pentru lenjerii de pat. În timpul deblocării aveți grijă să nu distrugeți peria

instrumentele de întreținere și filtrul


GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

<p>1</p>  <p>Când praful ajunge la semnul de plin, sau dacă puterea de aspirare scade simțitor în timpul curățării, goliți recipientul pentru praf.</p>	<p>2</p>  <p>Scoateți recipientul pentru praf, apăsând butonul.</p>	<p>3</p>  <p>Detașați capacul recipientului pentru praf.</p>
<p>4</p>  <p>Aruncați praful din recipient.</p>	<p>5</p>  <p>Închideți capacul recipientului pentru praf.</p>	<p>6</p>  <p>Înainte de utilizare, împingeți recipientul pentru praf în corpul principal al aspiratorului până când auziți un declic.</p>

- Goliți într-o pungă de plastic (se recomandă pentru persoanele care suferă de astm/alergii)

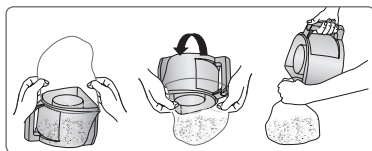

Puteți clăti recipientul pentru praf cu apă rece.




instrumentele de întreținere și filtrul

CÂND TREBUIE SĂ CURĂȚAȚI


- Dacă puterea de aspirare se reduce simțitor în timpul curățării, verificați ansamblul pentru praf, conform instrucțiunilor de mai jos.

Comutați puterea de aspirare pe „MAX”.

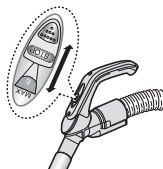

COMANDĂ PE MÂNER


Dacă puterea de aspirare se reduce simțitor atunci când țineți accesoriul de aspirare la o distanță de 10 cm de o podea netedă, curățați-l.

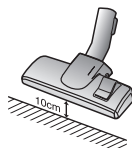


Dacă puterea de aspirare se reduce continuu simțitor, goliți ansamblul pentru praf așa cum este prezentat în imaginea următoare.

CURĂȚAREA ANSAMBLULUI PENTRU PRAF

1. Scoateți recipientul și ansamblul pentru praf, conform imaginii.

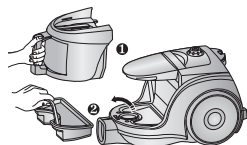


2. Scoateți buretele și filtrul din ansamblul pentru praf

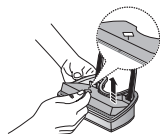


3. Spălați cu apă buretele și filtrul ansamblului pentru praf.




4. Lăsați buretele și filtrul să se usuce la umbră, timp de cel puțin 12 ore.

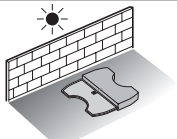

5. Puneți buretele și filtrul în ansamblul pentru praf.

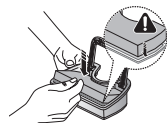

6. Puneți ansamblul pentru praf în corpul principal al aparatului.




Asigurați-vă că filtrul s-a uscat complet înainte de a-l pune înapoi în aspirator. Lăsați-l să se usuce timp de 12 ore.




instrumentele de întreținere și filtrul

CURĂȚAREA FILTRULUI DE PROTECȚIE A MOTORULUI


Scoateți recipientul pentru praf și ansamblul pentru praf.

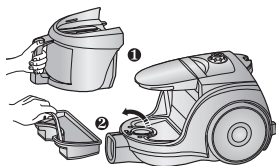


Scoateți filtrul de protecție a motorului din aspirator. Agitați-l și scuturați praful din el, apoi puneți-l la loc în aparat.

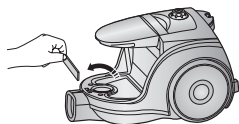


CURĂȚAREA FILTRULUI DE EVACUARE

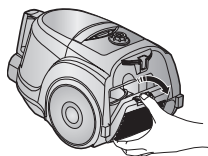

Apăsați pe partea cu cadru fix aflată la spatele corpului principal, pentru a o detașa.


 Filtrele de schimb pot fi achiziționate de la distribuitorul Samsung local.

OPȚIONAL – MICROFILTRU

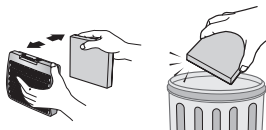

Scoateți filtrul de evacuare blocat și puneți-l la loc.

OPȚIONAL

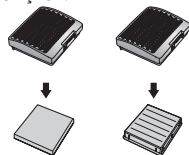

depanare

PROBLEMA	SOLUȚIA
Motorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați cablul, ștecărul și priza.• Lăsați-l să se răcească.
Forța de aspirare scade treptat.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați existența unui blocaj și îndepărtați-l.
Cablul nu se înfășoară complet.	<ul style="list-style-type: none">• Trageți cablul afară 2-3 m și apăsați butonul de înfășurare a cablului.
Aspiratorul nu trage praful.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați furtunul și înlocuiți-l dacă este cazul.
Puterea de aspirare este redusă sau scade.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați filtrul și, dacă este necesar, curățați-l conform ilustrațiilor prezentate la instrucțiuni. dacă filtrele nu sunt în stare bună, schimbați-le cu unele noi.
Corpul aparatului se supraîncălzește	<ul style="list-style-type: none">• Verificați filtrele, dacă este necesar curățați-le conform instrucțiunilor.
Descărcare de electricitate statică	<ul style="list-style-type: none">• Reduceți puterea de aspirare.

Acest aspirator îndeplinește cerințele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC , 92/31/EEC si 93/68/EEC.
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC.

Fisa tehnica aspiratoare Samsung

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt	dBa	Litri	Meter
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4550	1800	1600	360	80	1.3	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4590	2000	1800	370	82	1.3	9

memo

